



HENDI
FOOD SERVICE EQUIPMENT

Navodila za uporabo

BLUE LINE FRITEZE



Artikli: 205808
205815
205822
205846
205839
975404
975428

Pred prvo uporabo tega izdelka skrbno preberite ta navodila za uporabo.



Hranite ta navodila v bližini naprave.



Samo za notranjo uporabo.



Dragi kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup te naprave. Prosimo vas, da skrbno preberete ta navodila pred prvo uporabo v izogib nesrečam, ki bi lahko nastale zaradi napačne uporabe. Posebaj skrbno preberite varnostna navodila.

Varnostna navodila

- Nepravilna uporaba in ravnanje s to napravo lahko privede do resnih poškodb ali v skrajnih primerih celo smrti.
- Ta naprava je namenjena za uporabo v komercialnih obratih, na primer v kuhinjah restavracij, kantin, bolnic ter komercialnih obratih kot so pekarnice, mesnice... ampak ne za masovno proizvodnje hrane.
- Ta naprava je namenjena samo za cvrtje hrane.
- Hranite napravo in električni vtikač ločeno od vode in katerih koli drugih tekočin. V primeru, da bi naprava padla v vodo, takoj izvlecite vtikač iz vtičnice in odnesite napravo na pregled usposobljeni osebi. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do življenje ogrožajočih posledic
- Nikoli ne poskušajte odpirati ohišja naprave sami.
- Ne vstavljajte nobenih predmetov v ohišje naprave.
- Ne dotikajte se kabla z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Redno preverjajte stanje kabla in vtikača za morebitne poškodbe. V kolikor jih opazite, odnesite napravo na pregled usposobljeni osebi.
- Ne uporabljajte naprave po tem, ko je padla na tla ali se kako drugače poškodovala. Odnestite jo na pregled usposobljeni osebi.
- Ne poskušajte popravljati naprave v lastni režiji. Takšno ravnanje ima lahko ogrožujoče posledice.
- Poskrbite, da kabel ne pride v stik z ostrimi ali vročimi predmeti ter ga hranite stran od odprtega plamena. Ko izvlečete kabel, vedno izvlecite za vtikač in ne za kabel.
- Poskrbite, da nihče ponesreči ne more izvleči kabla (oz. podaljška) ali se čez njega spotakniti.
- Ne uporabljajte naprave, kadar ni pod nadzorom.
- Nikoli ne dovolite, da napravo uporablja otrok ali mladoletna oseba.
- Kadar naprava ni v uporabi, ali kadar jo čistite, vedno izključite vtikač.
- Opozorilo! V kolikor je naprava priključena na električno omrežje, je le-ta vedno pod napetostjo.
- Ugasnite napravo preden izvlečete vtikač.
- Nikole ne prenašajte naprave za kabel.
- Ne uporabljajte dodatnih naprav, ki niso del te naprave, v kombinaciji s to napravo.
- Napravo povežite samo v omrežje z ustrezno napetostjo in frekvenco, navedeno na embalaži in napravi.
- Ne preobremenjujte naprave.
- Po uporabi izklopite napravo iz omrežja.
- Vedno izklopite napravo iz omrežja ob polnjenju ali čiščenju naprave.
- Električna napeljava mora biti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi regulativami.
- Naprava ni namenjena za uporabo ljudem (tudi otrokom) z omejeno fizično, psihično ali zaznavno sposobnostjo, prav tako kot ne ljudem z pomanjkanjem izkušenj ali znanja.

SLO

Posebni varnostni napotki

- Vedno izklopite napravo iz omrežja ob polnjenju ali čiščenju naprave.
- Električna napeljava mora zadostovati lokalnim in nacionalnim predpisom.
- Vizogib nevarnosti požara ne dovolite, da nivo olja pade pod minimalno dovoljen nivo. Vedno uporabljate dovolj olja v posodi.
- Nikoli ne uporabljajte starega olja, ker se s tem poveča nevarnost požara.
- Nikoli ne nalijte olje čez maksimum oznako.
- Vedno očistite napravo in vse dodatke po uporabi.



Priprava pred prvo uporabo

- Preverite, da naprava ni poškodovana. V primeru poškodb takoj kontaktirajte dobavitelja in naprave NE uporabljajte.
- Odstranite vso embalažo in zaščitno folijo (v kolikor je nameščena).
- Očistite napravo z čistilnim sredstvom in mehko krpo.
- Postavite napravo na ravno in trdno podlago
- Poskrbite, da je okoli naprave dovolj praznega prostora za ventilacijo.
- Postavite napravo tako, da lahko v vsakem trenutku sežete po vtikaču.


Namestitev

- Postavite okvir na gumijaste nogice.
- Pri 4L fritezi (model 205808) namestite ročaje na ohišje okvirja z priloženimi vijaki.
- Namesite posode za olje na okvir.
- Namestite držalo na stojalo. **POMEMBNO!** Zagotovite, da vtikač na stojalu vstopi v držalo elementa.

Nadzorna plošča

Indikatorska lučka

Stikalo za prižig in nadzor temperature

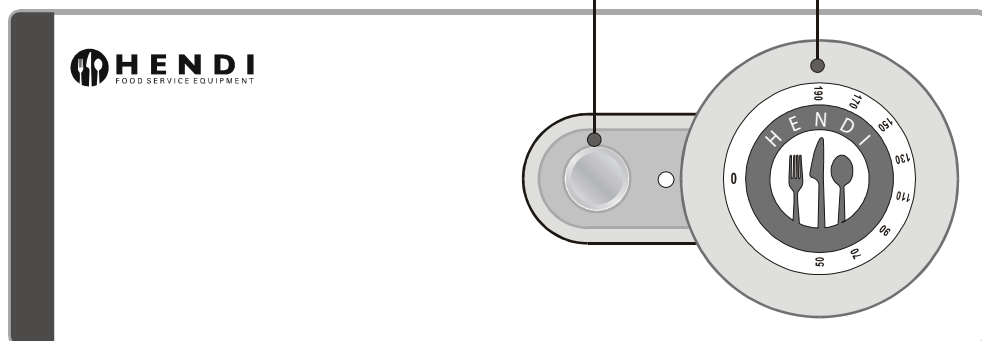

SLO

Uporaba

- Odstranite vtikač iz vtičnice.
- Napolnite posodo z oljem ali hidrogenizirano maščobo do MAX nivoja. Pomembno! Trde maščobe morajo biti predhodno ogrete, v izogib pregoreni maščobi ali preobremenitvi.
- Vtaknite ozemljen vtikač v ozemljeno vtičnico.
- Nastavite termostat na željeno temperaturo. Oranžna lučka se bo prižgala.
- Ko je nastavljena temperatura dosežena, se bo oranžna lučka izklopila.
- Friteza je pripravljena za uporabo.

Cvrtje

Friteza je opremljena s posebno hladno cono, ki drobcem in ostankom omogoča, da se potopijo na dno. S tem se podaljša življenska doba olja/maščob.

Redno preverjajte, če je v posodi dovolj olja ali masti. Nivo ne sme nikoli pasti pod MIN nivo.



Nasveti za cvretje

- Uporabljajte samo tekoča olja in maščobe.
- Priporočena najvišja temperatura za cvretje krompirja in drugih prigrizkov je 175°C.
- Segrevajte olje počasi. Priporočeno v 3 korakih, na primer najprej do 100°C, potem od 100-140°C in nato od 140°C do 175°C z 15 minutnimi pavzami med koraki.
- Odstranite led in odvečne drobtine iz hrane.
- Ne cvrite preveč naenkrat. To lahko povzroči, da se olje ali maščoba preveč shladi. Shlajeno olje/maščoba ne bo pravilno zapekla površine hrane, tako se bo več maščobe vpilo v hrano. Idealno razmerje med zamrznjeno hrano in oljem/maščobo je največ 1:10.
- Ob redni uporabi je potrebno drobtine in druge odpadke redno filtrirati iz olja.
- Pravočasno menjujte olje/maščobo. Redno uporabljajte testne lističe za olje in tako spremljajte, kdaj je olje/maščoba zrelo za zamenjavo.
- Če se olje/maščoba prične peniti, kaditi ali postane preveč viskozna, jo je potrebno zamenjati. Isto naredite, ko se zavoha močan vonj ali okus.

Po uporabi

- Ugasnite napravo s premikom stikala za vklop in odstranite vtikač iz vtičnice.
- Odstranite košaro iz maščobe. To prepreči, da bi se košara sprijela z maščobo.
- Postavite pokrov na fritezo, da se maščoba počasneje stara.

Čiščenje in vzdrževanje.

- Vedno odstranite vtikač iz vtičnice pred čiščenjem naprave.
- Pozor: Nikoli ne potopite naprave v vodo ali kakšno drugo tekočino!
- Očistite zunanjo napravo z mehko krpo (z vodo in malo detergenta).
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Ne uporabljajte ostrih predmetov. Ne uporabljajte topil in razredčil! Čistite z mehko krpo in detergentom, ko je to potrebno. Ne uporabljajte abrazivnih materialov.
- Ne čistite naprave z čistilcem na pritisk ali z močnim curkom.
- Po čiščenju sestavite napravo in preverite, da je nadzorna plošča nameščena pravilno, drugače naprava ne bo delovala.

Napake

Napaka	Simptom	Možni vzrok	Možna rešitev
Naprava se ne odziva	Oranžna lučka se ne prižge	Ni napetosti	Preverite električno napeljavo. Preverite lučko.
		Izpadla varovalka	Ponastavite varovalko
		Defektna varovalka	Zamenjajte varovalko
		Okvarjen termostat	Zamenjajte termostat
Naprave ne doseže nastavljene temperature	Dolg čas cvrtja	Okvarjen termostat	Zamenjajte termostat
		Okvarjen element	Zamenjajte element

Če tudi po teh pregledih naprava še naprej ne deluje, priporočamo, da kontaktirate tehnično pomoč. V primeru vprašanj, vedno kontaktirajte svojega dobavitelja.



1) Ponastavljanje varovalke

- Pustite, da se naprava ohladi.
- Odstranite držalo elementa iz stojala.
- Odvijte črno zaščitno kapico iz dna stojala elementa
- Pritisnite RESET gumb na varovalki. Morali bi zaslišati klik.
- Navijte nazaj črno zaščitno kapico.
- Ponovno namestite držalo elementa na stojalo.

Garancija

Vsaka napaka, ki vpliva na funkcionalnost naprave, ki se pokaže v roku enega leta od nakupa, bo brezplačno odpravljena ali zamenjana, v primeru, da je bila naprava uporabljena in vzdrževana v skladu z navodili in ni bila nikakor zlorabljena ali napačno uporabljena. Vaše zakonske pravice v tem primeru ne veljajo. V kolikor naprava zapade pod garancijsko popravilo, je odvisno od datuma nakupa,

katerega se dokazuje z računom.

V skladu z našo politiko kontinuitete razvoja izdelkov si pridržujemo pravico spremembe izdelka, embalaže, in dokumentacije brez predhodnih obvestil.

Ravnanje z odpadki

Na koncu življenjske dobe naprave jo vedno zavržite skladno z regulativami in smernicami, ki so v veljavi v danem času.

Zavržite embalažo, kot na primer plastiko in škatle, v za to namenjene smetnjake.